

# TRÄDGÅRD

ALTANER, STAKET OCH MÖBLER



---

MÅLNINGSGUIDE **FRÅN TEKNOS**

---



# NU MÅLAR VI!

Hur härligt det är att njuta av sommarens värme, med välskötta omgivningar som låter dig sitta ner och koppla av.

Den optimala tiden för underhåll är på våren, när vädret är behagligt men inte för varmt. Terrasser tenderar att befinna sig på de soligaste platserna, vilket kan vara utmanande att underhålla under den intensiva sommarsolen.

Möbler å andra sidan kan underhållas strax efter sommarens slut eller under vintern, förutsatt att du har tillräckligt varmt utrymme att arbeta i.



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRE MÅLNING	4
MÅLNINGSGUIDE	6
ÅTGÅNG	7
KULÖRGUIDE	8
ALTANER	10
STAKET	
Trä	
Täckande	12
Laserande	14
JÄRN OCH METALL	16
TRÄDGÅRDSMÖBLER	
Olja	18
Täckande	20
EFTER MÅLNING	22



# MÅLNING FÖRE

## 1. KULÖRER, FÄRGER OCH VERKTYG

**TA FÖRE FOTON** Att se förändringen från före till efter målning är spännande, så ta foton innan du börjar!

**MÄT YTAN** för att beräkna hur mycket färg du behöver.

**VÄLJ KULÖR** Så många kulörer att välja mellan! Se sida 8 för vår kulörguide.

**VÄLJ GLANS** Vissa färger finns i olika glansnivåer som du kan välja mellan. Blankare färger är lättare att hålla rena.

**KÖP FÄRGEN** Välj färgen som matchar ändamålet.

**ANVÄND RÄTT VERKTYG** Högkvalitativa måleritillbehör hjälper dig att uppnå en högkvalitativ finish. För vattenbaserade färger, använd syntetiska penslar eftersom vatten får naturliga borstar att spreta sig, vilket gör målningen svårare och resultatet ojämnt. För större ytor på möbler är en filtroller ett bra val.

## 2. FÖRBERED UNDERLAGET

**RENGÖR YTAN** Färg fäster inte ordentligt på en smutsig yta, så se till att rengöra ytan innan du målar. Välj rengöringsmedel därefter; RENSA® SUPER Måltvätt är för enkel och effektiv rengöring av tidigare målade ytor, RENSA® TERRACE rengör, ljusar upp och tar effektivt bort smuts, mögel och alg tillväxt.

**SLIPA** hårda och blanka ytor. Ta bort damm och smuts.

**TA BORT LÖS OCH DÅLIGT SITTANDE GAMLA FÄRGLAGER** Du kan inte "limma" tillbaka löst sittande färg genom att måla över den. Ta dig tid att ta bort allt som lossnar lätt.

**SPACKLA OCH SLIPA TILL EN JÄMN YTA** Färg kan inte fixa en ojämn yta. Se till att du har en jämn och slät yta att måla på, fyll eventuella hål och springor med en lämplig SILORA® spackel och låt spacklet torka ordentligt innan du slipar det slätt. Slipa ned alla andra ojämnheter. Ta bort dammet innan du målar.

**LÄMPLIGT LJUS** För att hjälpa dig att upptäcka eventuella brister som du kanske vill åtgärda innan du målar.

## 3. SNART DÄR...

**SKYDDA** Täck över alla områden där du inte vill att färgstänk ska hamna.

**LÄS** instruktionerna på färgburken innan du börjar arbetet.

**VÄDER** Kontrollera väderprognosen särskilt när du oljar trallgolv utan skydd. Regndroppar på ett nyligen oljat däck kommer att lämna fläckar.

**TRÄKLOSSAR** under möblerna förhindrar det att de fastnar på täckmaterialet.

**RÖR OM!** Rör om färgen ordentligt för att säkerställa att kulören och färgen är helt och jämnt blandade.



När du målar utomhus, kontrollera väderprognosen och undvik att måla när det finns risk för regn. Undvik också att måla i direkt solljus eftersom detta påverkar hur färgen torkar.



# MÅLNINGS GUIDE

**RENSA®** produktsortiment är en omfattande och tydlig serie av tvätt- och förbehandlingslösningar från vilken du enkelt kan hitta det mest lämpliga alternativet för varje yta och tillfälle. De alltmest effektiva rengöringsmedlen innehåller nedbrytbara ytaktiva ämnen, vilket också gör dem skonsamma mot miljön.

	UNDERLAG	UTSEENDE	GLANS	REKOMMENDERAD FÄRG	SIDA
ALTAN / TERASSER	Tryckimpregnerat trä, tall och gran	Laserande/oljat		WOODEX AQUA WOOD OIL	11
	Tryckimpregnerat och hårdträ	Laserande/oljat		WOODEX AQUA WOOD OIL WOODEX BIOLEUM WOOD OIL	19 19
TRÄDGÅRDSMÖBLER	Trä och metall	Täckande	Matt	FUTURA AQUA 5 Matt toppfärg för trä och metall	21
			Halvmatt	FUTURA AQUA 20 Halvmatt toppfärg för trä och metall	21
			Halvblank	FUTURA AQUA 40 Halvblank toppfärg för trä och metall	21
			Blank	FUTURA AQUA 90 Blank toppfärg för trä och metall	21
STAKET	Hylvlat och sågat trä	Täckande	Halvmatt	VISA Täcklasyr	12
		Laserande	Matt	WOODEX PREMIUM Lasyr	14
	Metall	Täckande	Halvmatt	FERREX COMBI 2in1 Vattenburen rostskyddsfärg	17

## RENGÖRINGSMEDEL

## ANVÄNDNINGSMÅL

RENSA® FACADE	Utomhusytor. Tar bort smuts, mögel, algutväxt och andra föroreningar.
RENSA® ROOF	Tak av plattor och tidigare målade plåtytor.
RENSA® TERRACE	En mycket effektiv tvättmedel för att tvätta trätytor innan träolja-behandling.
RENSA® STEEL	För förbehandling av förzinkad plåt och zinkbelagda stål-tytor.
RENSA® ANTI-MOULD	Spraya på och låt verka. Desinficerar ytan och ger långvarigt skydd. Kan användas på tytor som tål rengöring med vatten.

# HUR MYCKET FÄRG GÅR DET ÅT?

Hur mycket färg du behöver beror på ytan du planerar att måla. Är ytan grov eller slät? Behöver färgen flera lager för att täcka det som är under? Här är din snabbguide för åtgång av olika färger: Mät ytan du vill måla.

$$\frac{\text{YTA m}^2}{\text{Åtgång m}^2/\text{l}} = \text{antal liter av färg}$$

Se till att du har tillräckligt med färg för två lager av toppfärg, så kom ihåg att multiplicera ditt färgbehov med två. Träolja behöver främst bara ett tunt lager. Förbrukningen beror på ytråhet, färg och påföringsmängd, dessa påverkar alla mängden som behövs. Kontrollera åtgången från produkttabeller, färgburkar eller vår hemsida, [www.teknos.se](http://www.teknos.se)



# KULÖR GUIDE

Med pigmenterad olja får du skydd mot UV; men hur väljer du kulören? Bruna och gråa kulören används främst för oljade nyanser eftersom dessa ger en naturlig look och känsla till träet. Dessa finns i färdiga kulörer. Du kan använda färglös olja om du föredrar det, men kom ihåg att färglös olja fördjupar kulören på träet. För att vara säker på ditt val, testa det på en liten, mindre synlig yta.

Du kan också välja kulören för träoljan från vår Laserande kulörkarta.

Med laserande kulörer påverkas det slutliga resultatet av träets kulör, mängden som används och appliseringstiderna.

För täckande ytor, välj en kulör från vår COLOUR YOUR STORY-kollektion eller EXTERIOR COLOURS karta. Ge liv åt dina trädgårdsmöbler med dina favoritkulörer!

Hitta fler tips om hur du väljer kulörer i vår KULÖR-guide.



# CHECK LISTA

9

## SKYDDSUTRUSTNING

- Skyddsglasögon
- Mössa eller halsduk
- Handskar
- Långärmad tröja och långbyxor

## FÖRBEREDELSE

- Pappershanduk eller trasa
- Täckpapp eller täckplast
- Maskeringstejp
- RENSA® SUPER Målartvätt (för tidigare målade ytor)
- Spackel eller fog
- Spackelspade
- Slippapper
- Slipduk
- Pensel

## MÅLNING

- Träolja / Grundfärg och färdigstrykningsfärg
- Rörsticka
- Penslar, rollers, svamp
- Tråg
- Plastpåse (för att förvara verktyg och tråg)



# TERASSER

Terassgolvet är ständigt utsatt för hög belastning. Man går på det, det blir blött, fryser och är utsatt för UV från solen. Terassgolvet håller längre och ser bättre ut när de regelbundet underhålls med träolja. Träolja motverkar fukt från att tränga in i träet, vilket håller träet från att spricka. Träoljor kan nyanseras i Teknos Laserande kulörer som ger förbättrat skydd mot UV.

## HUR MAN OLJAR TERASSGOLV

1. — **AVLÄGSNA** löst material som smuts och damm från ytan.
2. — **TVÄTTA** terassgolvet med RENSA® TERRACE Tralltvätt. Låt inte tvättmedlet torka på ytan. Skölj noggrant med rent vatten. Kom ihåg att använda skyddshandskar och skyddsglasögon när du arbetar med tvättmedlet.
3. — **LÅT TORKA** Låt terrassen torka minst en dag innan du applicerar oljan. Ju torrare ytan är, desto bättre tränger oljan in och skyddar.
4. — **SKYDDA** väggen, sockeln, dörren och andra ytor med skyddande plast där du inte vill ha oljestänk.
5. — **RÖR OM** oljan väl innan användning.
6. — **PÅFÖR** Applicera ett tunt lager av WOODEX AQUA träolja jämnt med en pensel eller svamp på 2-4 brädor åt gången. Använd ett förlängningsskaft för enklare applicering och kom ihåg att regelbundet röra om oljan, eftersom färgpigmenten lätt sjunker till botten av burken vilket kan göra kulören ojämn. Olja hela brädan från ände till ände i en kontinuerlig rörelse. På detta sätt undviker du överlappning. Olja även de sågade ändarna noggrant. Undvik pölar och torka bort eventuellt överskott av olja.
7. — **INNAN DU ANVÄNDER** Låt terassgolvet torka i cirka 1 dag. Undvik mekanisk belastning under de första dagarna.



## 7 TIPS FÖR ATT LYCKAS

11

1. Säkerställ att underlaget är torrt innan oljning.
2. Testa oljan någonstans osynligt innan du påbörjar det fullständiga arbetet. Träets färg, mängden olja och appliceringstidpunkter påverkar alla resultatet.
3. Påför med tunna skikt.
4. Undvik sammanstrykningar, applicera 2-4 brädor åt gången från början till slut och håll den ledande änden fuktig.
5. Undvik att oljan samlas i pölar, torka bort eventuellt överskott av olja som inte absorberats.
6. Välj en molnig dag utan risk för regn för att utföra arbetet; regn kan förstöra en nyligen inoljad terrass. Undvik också direkt solljus eftersom detta torkar oljan för snabbt för att den ska hinna absorberas.
7. Rör om oljan då och då för att hålla kulören jämn.

## WOODEX AQUA WOOD OIL

- Vattenburen träolja för utomhusbruk
- Skyddar träet från fukt
- Motverkar sprickbildning i träet
- Lämplig för träterrasser, bryggor, trädgårdsmöbler, staket, dörrar och trappor
- För obehandlat, värmebehandlat och tryckimpregnerat trä

Åtgång	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
Kulör	Färglös, standardkulörer brun och grå. Kan nyanseras i laserande kulörer.
Övermålningsbar	24 timmar
Förpackningar	0,9 l, 2,7 l, 9 l



**MED OLJA** Att uppnå en helt jämn kulör kan vara utmanande om din terrass är ojämnt slitet eller har en blandning av gamla och nya ytor. Träets naturliga kulörvariationer kommer alltid att påverka resultatet.



# TÄCKLASYR TRÄSTAKET

Staketet är en av de mest synliga delarna av hemmet. Med regelbunden underhåll och ommålning kan du hålla det snyggt år efter år. Läs våra instruktioner för hur du målar ett nytt staket och hur du underhåller ett gammalt staket, så kommer du att lyckas!

## HUR MAN MÅLAR ETT NYTT TRÄSTAKET

1. — **AVLÄGSNA** löst material som smuts och damm från ytan.
2. — **TVÄTTA** ytor med påväxt med RENSA® FACADE Fasadvätt, efterskölj med rent vatten.
3. — **SKYDDA** omgivande ytor och rör om färgen väl innan målning.
4. — **GRUNDA** obehandlat trä med en träskyddsmedel från WOODEX®-serien. Applicera träskyddsmedlet med en pensel eller spray. Var särskilt försiktig när du hanterar ändträet. Låt torka i 1 dag.
5. — **GRUNDMÅLA** ytor med 5-10% utspädd VISA Täcklasyr. Se till att måla ändträet extra noggrant. Låt torka i 2 timmar.
6. — **SLUTSTRYK** med ett lager av oförtunnad VISA Täcklasyr.

## VISA®

Täcklasyr

Glans	Halvmatt 25
Åtgång	Sågat virke: 5 - 7 m <sup>2</sup> /l. Hyvlat virke 8 - 10 m <sup>2</sup> /l
Kulör	Bas 1, vit och Bas 3, kan nyanseras från Exterior kulörkartan
Övermålningsbar	2 timmar
Förpackning	0,9 l, 2,7 l, 9 l



## UNDERHÅLL AV MÅLAT STAKET

1. — **LAGA ELLER BYT UT** trädelar som är i dåligt skick. Ta bort löst material, smuts och damm från ytan med en skrapa eller stålborste.
2. — **TVÄTTA** med RENSA® FACADE Fasadvätt, skölj med vatten.
3. — **SKYDDA** omgivande ytor och rör om färgen väl innan användning.
4. — **BART TRÄ** Använd ett träskyddsmedel från WOODEX®-serien. Låt torka i 1 dag.
5. — **GRUNDMÅLA** de behandlade områdena med 5-10% utspädd och väl blandad VISA Täcklasyr. Låt torka i cirka 2 timmar.
6. — **SLUTSTRYK** med ett lager av oförtunnad VISA Täcklasyr.



**OM DU ANVÄNDER FÄRGSPRUTA** eftersläta med pensel för bättre vidhäftning och minimera risken för luft i färgfilmen.

Vatten absorberas lätt i obehandlat ändträ och förstör träet. Genom att måla ändträet kommer du att försegla träet och säkerställa längre underhållsintervaller.



# LASERAT UTSEENDE TRÄSTAKET

Staketet är en av de mest synliga delarna av hemmet. Med regelbundet underhåll och ommålning kan du hålla det snyggt år efter år. Läs våra instruktioner för hur du målar ett nytt staket och hur du underhåller ett gammalt staket, så kommer du att lyckas!

## HUR MAN LASERAR ETT NYTT TRÄSTAKET

1. **AVLÄGSNA** löst material, smuts och damm från ytan.
2. **TVÄTTA** ytor med påväxt med RENSA® FACADE Fasadtvätt, eftersköj med rent vatten.
3. **SKYDDA** omgivningarna.
4. **RÖR OM** färgen väl innan användning.
5. **GRUNDA** Förbehandla obehandlat trä med ett träskyddsmedel från WOODEX®-serien. Applicera träskyddsmedel med en pensel eller spray. Var särskilt försiktig när du hanterar ändträet. Låt torka i 1 dag.
6. **SLUTSTRYK** tryckimpregnerat trä och barrträ 2 gånger med tonad WOODEX® PREMIUM Lasyr.



Om du använder en färgspritare för att måla, kom ihåg att avsluta med en pensel för bättre vidhäftning och efterslätning.

## UNDERHÅLL AV LASERANDE YTOR

**LAGA** eller byt ut trädelar som är i dåligt skick. Ta bort löst material, smuts och damm från ytan med en skrapa eller stålborste.

**TVÄTTA** med RENSA® FACADE Fasadtvätt, skölj med vatten.

**KULÖR** Du kan färga ytan mörkare, men inte ljusare. Att fortsätta med samma kulör är ofta det bästa alternativet. Observera att det kommer att förmörka den aktuella kulören.

**I TID** Se till att utföra underhållet i ett tidigt skede. Det kan vara ganska svårt att få en ojämn yta att bli enhetlig i kulör med bättring. I detta fall kanske du vill överväga att helt enkelt måla över den med VISA Täcklasyr i önskad kulör.

## WOODEX® PREMIUM

- Underhållsintervall upp till två till tre gånger längre jämfört med konventionella lasyrprodukter
- Utmärkt kulörbeständighet
- Lätt att applicera
- Applicera två lager för bättre hållbarhet

Glans	Matt
Åtgång	Sågat virke: 5 - 8 m <sup>2</sup> /l. Hyvlat virke: 8 - 12 m <sup>2</sup> /l
Kulör	Nyanseras från Laserande Kulörer kartan
Övermålningsbar	2 timmar
Förpackningar	1 l, 2,7 l, 9 l



## 6 TIPS FÖR ATT LYCKAS

1. Se till att träet är torrt innan appliceringen.
2. Testa färgen någonstans osynlig innan du påbörjar det fullständiga arbetet. Träets färg, mängden fläck och appliceringstidpunkter påverkar alla resultatet.
3. Applicera i tunna lager.
4. Undvik att arbeta i skarvar, applicera 2-4 brädor åt gången från början till slut och håll den ledande änden fuktig.
5. Välj en molnig dag utan risk för regn för att utföra arbetet; regn kan förstöra en nyligen målade staket. Undvik också direkt solljus eftersom färgen torkar för snabbt för att den ska hinna absorberas i underlaget.
6. Rör om färgen då och då för att hålla kulören jämn.






# METALL STAKET

Fukt är metallens fiende, så det är viktigt att göra en årlig kontroll av alla metalldelar. Detta kommer att låta dig upptäcka eventuella skador tidigt, vilket innebär att du bara behöver måla de skadade områdena.

## HUR MAN MÅLAR ETT METALLSTAKET

1. — **AVLÄGSNA** Ta bort löst material, smuts och damm från ytan. Ta även bort eventuell rost genom att slipa.
2. — **TVÄTTA** För nya metallytor, använd RENSA® STEEL Tvättmedel för galvaniserade ytor och tvätta tidigare målade ytor med RENSA® ROOF Takrengöring. Skölj noggrant med rent vatten. Låt inte tvättmedlet torka på ytan.
3. — **SKYDDA** omgivningen och blanda färgen noggrant innan du påbörjar arbetet.
4. — **GRUNDA** Måla ren metall med FERREX COMBI Vattenburen antikorrosiv färg. Låt torka i cirka 4 timmar.
5. — **SLUTSTRYK** med ett lager av oförtunnad och väl omrörd FERREX COMBI.



## SPRUTMÅLA ELLER INTE

Genom att spruta får du jobbet gjort snabbare än med en pensel eller roller, även om dessa också fungerar bra. Var medveten om din omgivning om du sprutar, du vill inte av misstag måla din grannes egendom till exempel!

## FERREX® COMBI

Vattenburen antikorrisionsfärg

- Kombinerad grundfärg och täckfärg
- Extra korrosionsskydd för högre krav
- För metallytor både inomhus och utomhus
- En-komponentsprodukt
- Ingen separat grundfärg behövs
- Kan nyanseras
- Fantastisk kulör- och glansbeständighet
- Utmärkt för underhållsmålning

Glans	Halvmatt 25
Åtgång	7-9 m <sup>2</sup> /l
Kulör	Vit Bas 1, bas 3 och standard kulörer : NCS S 9000-N Svart, NCS S 4500-N Grå.
Övermålningsbar	Ca, 4 timmar
Förpackning	Bas 1 och 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l och 18 l Standard kulörer: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l och 20 l





# TRÄDGÅRDSMÖBLER

Det är bra att kontrollera skicket på oljade ytor årligen. Det är dags att olja om när träet är slitet och har börjat absorbera vatten. Genom att olja får du en vattenavvisande yta och dina möbler kommer att hålla längre.

## HUR MAN OLJAR IN TRÄDGÅRDSMÖBLER

1. — **AVLÄGSNA** löst material, smuts och damm från underlaget
2. — **TVÄTTA** de tidigare oljade möblerna med RENZA® TERRACE Terrassrengöring. Skölj av tvättmedlet noggrant med rent vatten. Kom ihåg att använda skyddshandskar och glasögon när du arbetar med tvättmedlet.
3. — **LÅT TORKA** Låt möblerna torka i minst en dag innan du applicerar oljan. Ju torrare ytan är, desto bättre tränger oljan in och skyddar.
4. — **SKYDDA** alla ytor med skyddande plast där du inte vill ha oljesprut.
5. — **PÅFÖR** Applicera ett tunt lager av WOODEX® AQUA träolja eller WOODEX® BIOLEUM träolja jämnt med en pensel eller svamp, och kom ihåg att regelbundet röra om oljan, eftersom färgpigmenten lätt sjunker till botten av färgburken och gör färgen ojämn.
6. — **FÖRE ANVÄNDNING** Låt möblerna torka i minst 1 dag. Undvik mekanisk påverkan under de första dagarna.



Hållbart val

## WOODEX AQUA WOOD OIL

19

- Vattenburen träolja för utomhusbruk
- Skyddar träet från fukt
- Förhindrar att träet spricker
- Lämplig för träterrasser, bryggor, trädgårdsmöbler, staket, dörrar och trappor
- För obehandlat, värmebehandlat och tryckimpregnerat trä

Åtgång	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
Kulör	Färglös, standard kulörer brun och grå. Kan nyanseras i Laserande Kulörer.
Genomtorr	24 timmar
Förpackning	0,9 l, 2,7 l, 9 l



## WOODEX® BIOLEUM

Träolja

- Vattenburen träolja för utomhusbruk
- Kan nyanseras
- 60% av det totala kolinnehållet är bio-baserat
- Förhindrar träet från att spricka
- Lämplig för utomhus träterrasser och trädgårdsmöbler

Åtgång	10 - 12 m <sup>2</sup> /l
Kulör	Färglös, standard kulör brun. Kan nyanseras i Laserande Kulörer.
Genomtorr	96 timmar
Förpackning	0,45 l, 0,9 l





## HUR MAN MÅLAR OM TRÄDGÅRDSMÖBLER

1. — **SKYDDSUTRUSTNING** Skydda dig från färgstänk; använd skyddsglasögon, långärmad tröja, långbyxor, handskar, mössa eller keps.
2. — **TVÄTTA** tidigare målade ytor med RENSA® SUPER Målartvätt.
3. — **GRUNDA** trä med FUTURA AQUA PRIMER och metall med FERREX AQUA.
4. — **SPACKLA** ojämnheter med lämpligt spackel. Slipa och avlägsna damm, sedan en strykning med grundfärg. Låt torka.
5. — **FÄRDIGSTRYKNING** måla med FUTURA AQUA i önskad glans och kulör. Kom ihåg att följa torktider. Ha tålmod. Istället för ett tjockt lager, måla flera tunna lager för att få full täckning och glans.
6. — **BÖRJA** måla från mindre knepiga delar och lämna de större områdena till sist. Större, släta ytor är lättare och snabbare att måla med en roller.
7. — **MELLANSLIPA.** Följ torktider och slipa mellan skikten med fint sandpapper. Ta bort damm med en fuktig, luddfri trasa.
8. — **PÅFÖR** andra strykningen med FUTURA AQUA.
9. — **LÅT TORKA** Innan du använder möblerna, låt dem torka ordentligt. Det tar 2-3 veckor för en färgfilm att härda helt. Undvik därför tung användning under denna tid.

# TRÄDGÅRDS MÖBLER

TÄCKANDE FÖR TRÄ OCH METALL

När den målade ytan på möblerna ser sliten och väderbiten ut, vet du att det är dags att planera underhåll. Ju längre du väntar, desto svårare blir arbetet.

## FUTURA® AQUA

Färdigstrykning för trä och metall

- Inomhus och utomhus
- Trä och metall
- Möbler, dörrar och fönster
- Utmärkt hållbarhet
- Enkel applicering
- Finns i olika färger
- Fyra glansnivåer att välja mellan
- För nya och tidigare målade ytor

Glans	FUTURA AQUA 5 Matt (endast för inomhusbruk) FUTURA AQUA 20 Halvmatt FUTURA AQUA 40 Halvblank FUTURA AQUA 90 Blank
Åtgång	8-10 m <sup>2</sup> /l
Kulör	Bas 1, vit och Bas 3, kan nyanseras från Interiör- och Exteriör kulörkartan
Övermålningsbar	8 timmar
Förpackningar	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l



Matt  
FUTURA AQUA 5



Halvmatt  
FUTURA AQUA 20



Halvblank  
FUTURA AQUA 40



Blank  
FUTURA AQUA 90



**FÖR JÄRNMÖBLER ELLER STÅLMÖBLER**, kan du använda FERREX COMBI för ytterligare skydd mot rost. Se sidan 17.



# EFTER MÅLNING


**TVÄTTA VERKTYGEN** Om du använder en roller, skrapa bort eventuell överflödigt färg tillbaka i färgburken med hjälp av en rörpinne eller spackelspade.

**TVÄTTA** Förvara dina verktyg i en separat behållare. Tvättvattnet bör återvinnas som farligt avfall. För ett ännu renare resultat, använd det nedbrytbara RENSA® BRUSH rengöringsmedlet.

**ÅTERVINN** Kassera den överblivna färgen som farligt avfall eller ge resten till en granne eller vän. Återvinna tomma och torra burkar till din lokala återvinningscentral.

**TAG EFTERBILDER** Ta foton på ditt nyrenoverade projekt och dela med oss på sociala medier @teknossverige.

**HA TÅLAMOD** Det tar upp till fyra veckor för färgen att verkligen härda och nå sin optimala hållbarhet. Använd alltid ett neutralt rengöringsmedel när du rengör målade ytor och testa rengöringsmedlet på ett litet område först.

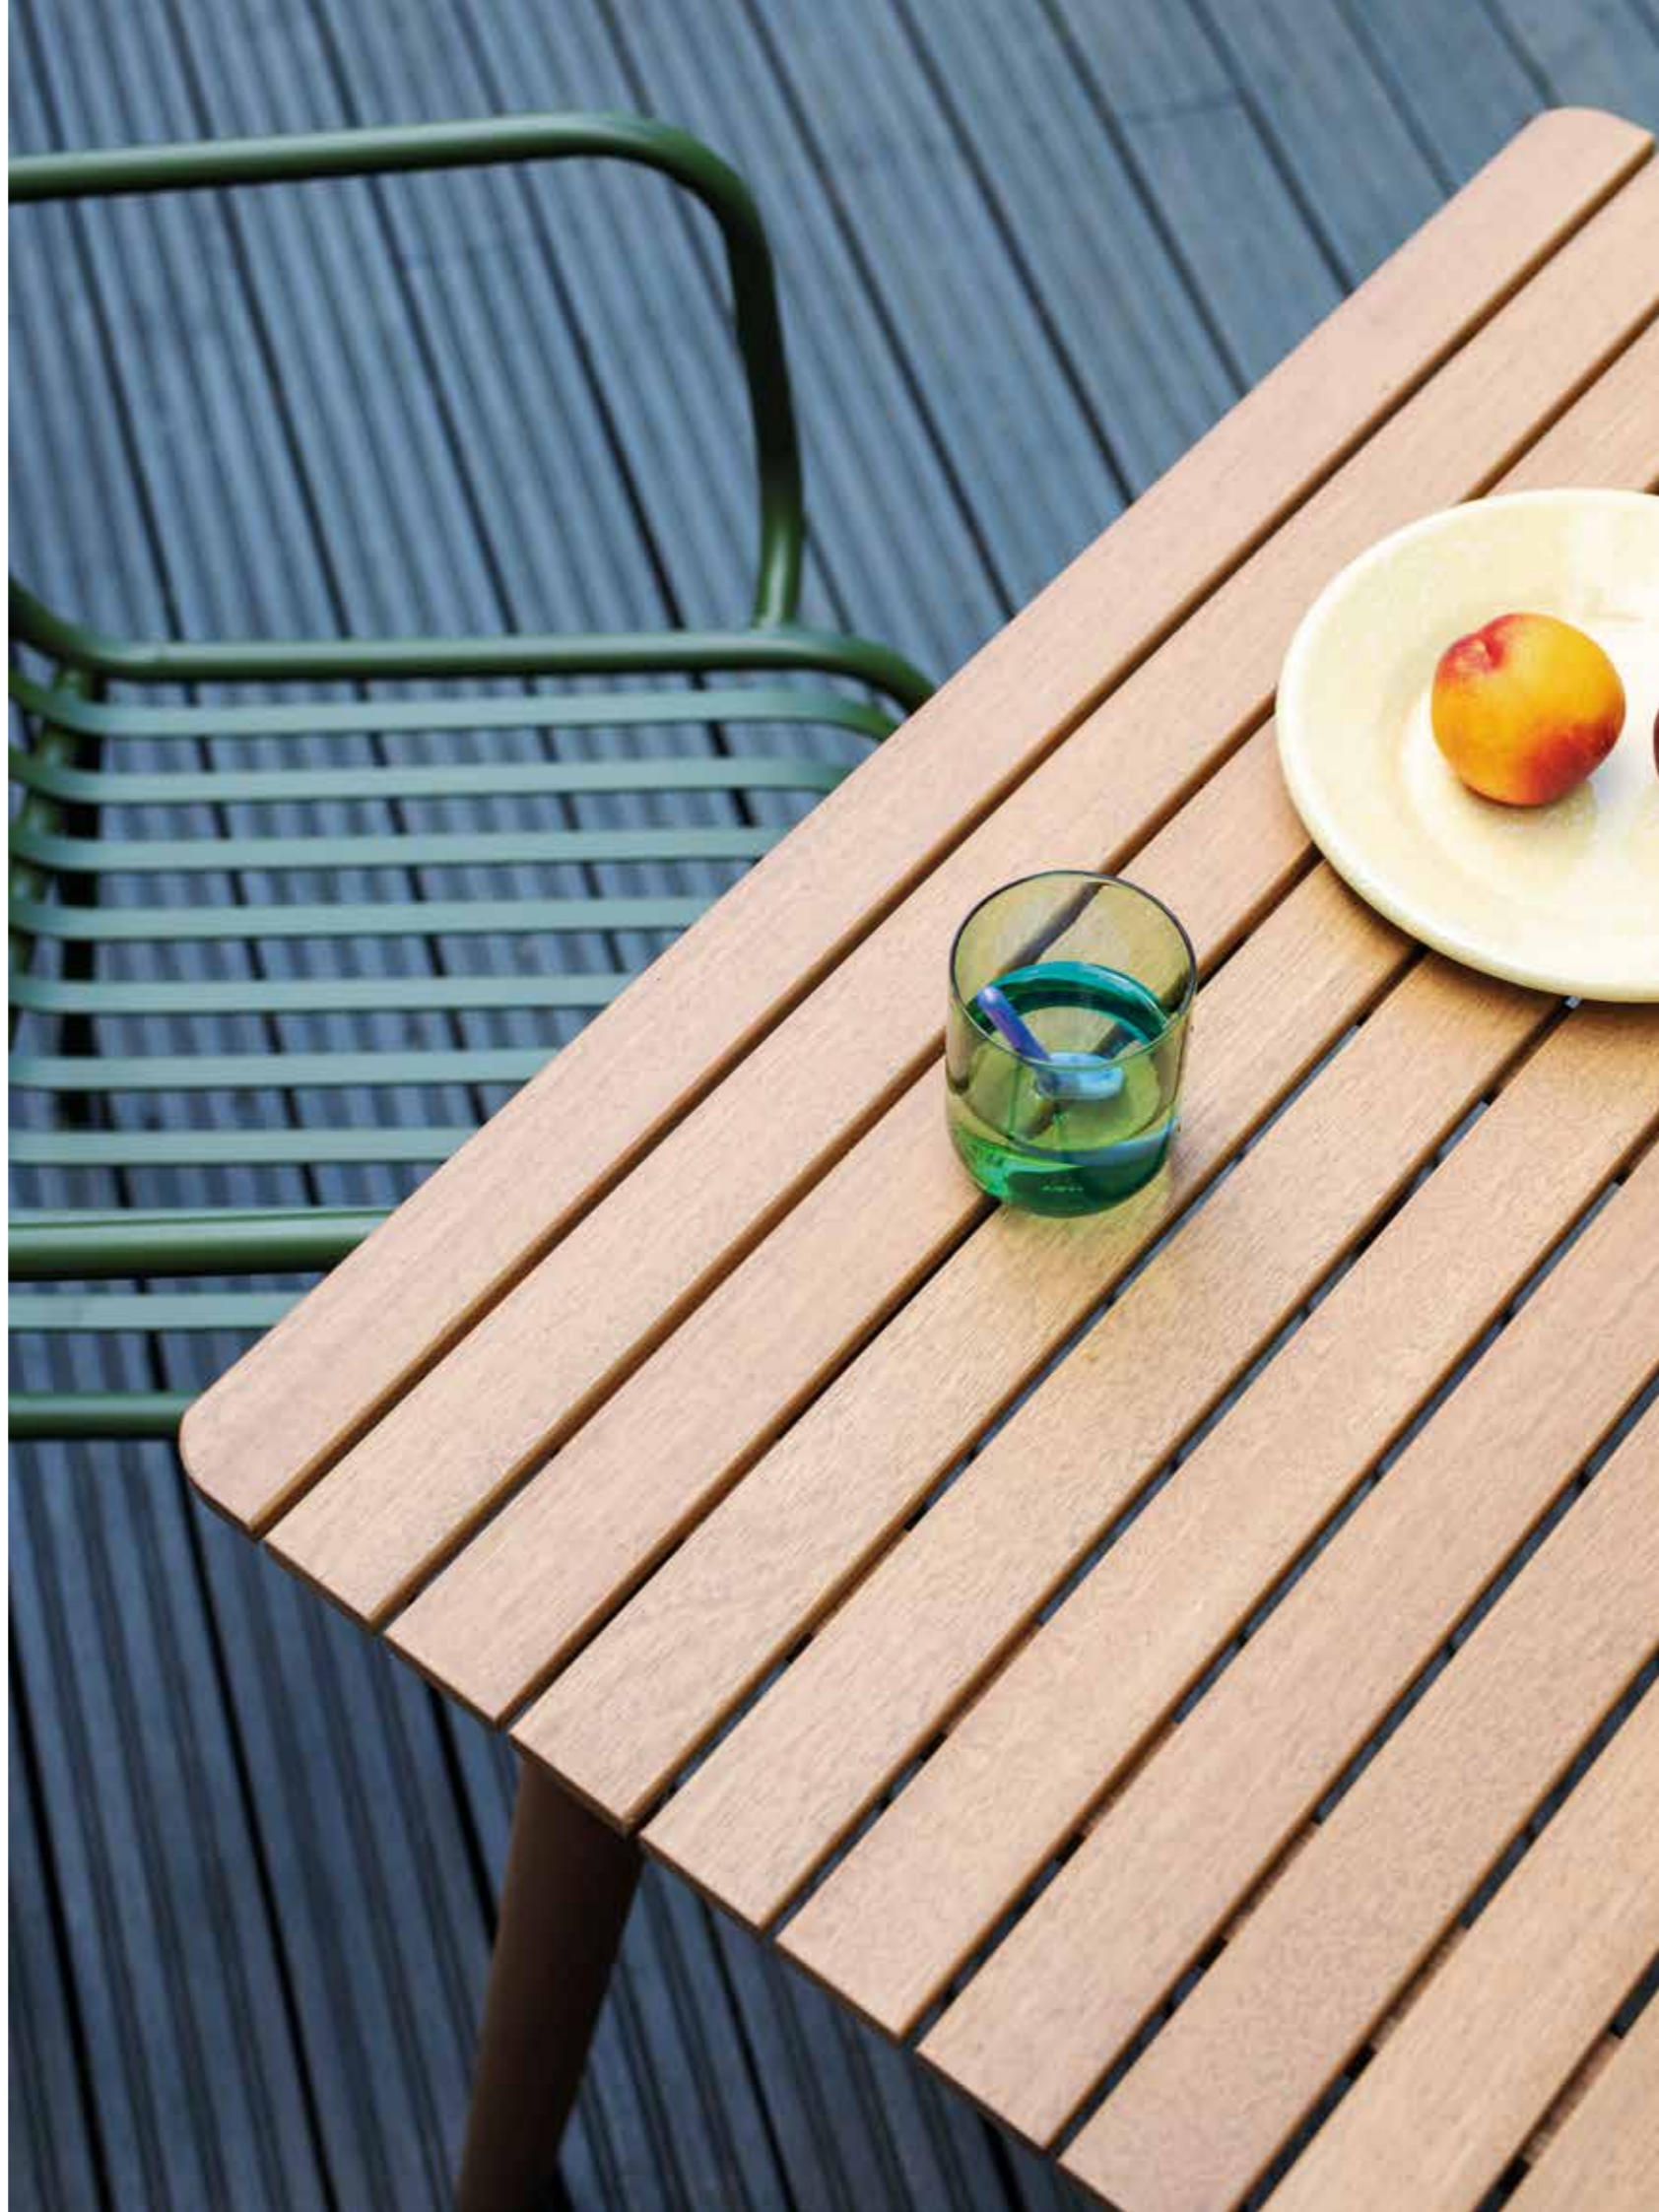

FÖR MER INFO

Se vår hemsida: [www.teknos.se](http://www.teknos.se)

QR kod:





**WE MAKE  
THE WORLD  
LAST  
LONGER**